


## Placering av Syrepressare

- Temperatur i rummet +5 - +45°C.
- Temperatur på inkommande vatten +5 - +45°C
- Max arbetstryck 6 bar.
- Luftladdaren bör placeras i närheten till golvbrunn eller avloppsledning.

Syrepressaren monteras före hydrofor stående med anslutning för inkommande vatten är i botten. Montera diffusörarmatur inkl. backventil i anslutningen på toppen av hydroforen. Koppla ihop diffusörarmaturen med anslutningen på toppen av luftladdaren. Montera avluftaren. Från nålventilen ansluter ni den medlevererade svarta dräneringsslangen till avlopp.

Följande komponenter ingår i leveransen för LL-600:

Komplett Luftladdare LL-600 i rostfritt stål. / Diffusörarmatur. / Automatisk avluftare./ Väggfäste./ PE-slang för avlopp.

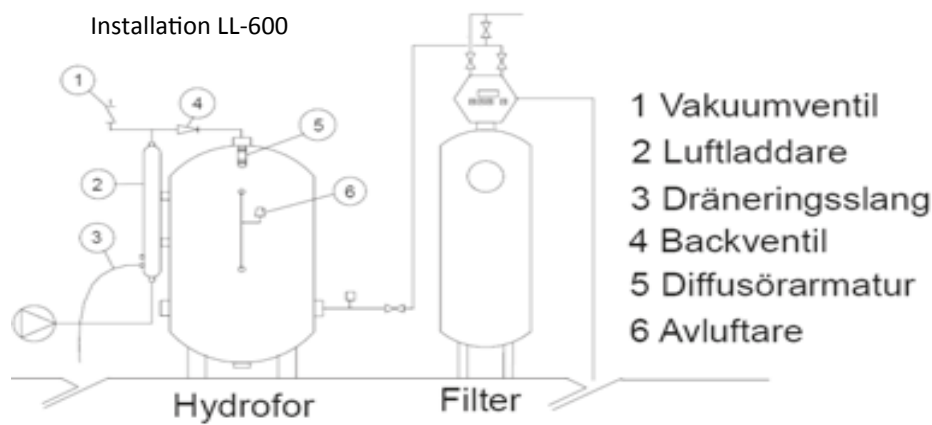

5 Diffusörarmatur inkl. backventil



6. Avluftare



## Funktion

När pumpen startar trycks vattnet in den syrerika luftpelaren/syrepressaren

När pumpen är igång rinner en liten mängd vatten konstant ur avloppsslangen (ca 1,4liter/minut), detta är normalt.

När pumpen stannar rinner det vatten ytterligare ett par minuter. För att inte avloppsslangen ska sätta igen så öppna ventilen och spola igenom slangen med jämna mellanrum.

Då pumpen slås av töms behållaren på vatten genom avloppsslangen och återgår till trycklöst läge med normalt vatten och luftinnehåll. Justera avloppsventilen så att ca 3 liter vatten hinner rinna till avlopp mellan pumpens stopp och start.